



УСТРОЙСТВО LORAWAN® ВЕГА СИ-13

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ	ВЕРСИЯ ПО
16	2.0b

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
Назначение устройства	5
Алгоритм работы	5
Функционал.....	7
Маркировка	7
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
Характеристики устройства	8
Настройки по умолчанию	9
3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ	10
Внешний вид устройства.....	10
Описание контактов.....	10
Подключение терминального резистора	11
Индикация устройства.....	12
Рекомендации по монтажу.....	13
Работа модема в прозрачном режиме	15
Работа модема в режиме самостоятельного опроса.....	15
4 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА – версия 2.0	16
Модем Вега СИ-13 передает пакеты следующих типов.....	16
1. Пакет с текущими показаниями	16
2. Пакет с данными от внешнего устройства для режимов «Прозрачный радиоканал» и «Произвольный».....	17
3. Пакет с данными от внешнего устройства для режима «ModBus».....	17
4. Пакет с данными от внешнего устройства для режимов «Прозрачный радиоканал» и «Произвольный» с меткой времени.....	17
5. Пакет с данными от внешнего устройства для режима «ModBus» с меткой времени.....	18
6. Пакет с данными от счетчика электроэнергии	18
7. Пакет с данными от счетчика тепла	19
8. Пакет, передаваемый при отсутствии ответа от подключенного прибора учета.....	19
9. Пакет, передаваемый при отсутствии ответа от устройства на ModBus или пользовательский запрос.....	19

10	Пакет, передаваемый при восстановлении обмена с прибором учета	20
11	Пакет, передаваемый при восстановлении обмена с прибором учета посредством пользовательского или ModBus запроса	20
12	Пакет с запросом корректировки времени	20
13	Информационный пакет.....	20
14	Пакет с диагностической информацией.....	21
15	Пакет с настройками.....	21
Модем Вега СИ-13 принимает пакеты следующих типов.....		23
1.	Пакет с корректировкой времени	23
2	Запрос диагностического пакета	23
3	Запрос информационного пакета	23
4	Пакет с запросом настроек.....	23
5	Пакет с настройками.....	23
5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....		25
6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		26
7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство распространяется на модемы Вега СИ-13-232 и Вега СИ-13-485 (далее – модем) производства ООО «Вега-Абсолют» и определяет порядок установки и подключения, а также содержит команды управления и описание функционала.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения монтажных работ в области различного электронного и электрического оборудования.

ООО «Вега-Абсолют» сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить в настоящее руководство изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также для устранения опечаток и неточностей.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Модем Вега СИ-13 имеет два варианта исполнения, отличающиеся только видом интерфейса обмена данными:

- Вега СИ-13-232 с интерфейсом RS-232;
- Вега СИ-13-485 с интерфейсом RS-485.

Вега СИ-13 предназначен для выполнения счета импульсов, приходящих на 2 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®.

Также устройство Вега СИ-13 может применяться в качестве охранного блока, - все его входы могут быть настроены на использование в качестве охранных.

Модем может быть использован на любых приборах учета коммунальных ресурсов и промышленном оборудовании с интерфейсами RS-232, RS-485, или импульсными выходами, таких как водосчётчики, электросчётчики, теплосчётчики. СИ-13 может работать в режиме прозрачного радиомодема, либо самостоятельно опрашивать приборы учета.



Оборудование с импульсным выходом типа NAMUR не поддерживается

Питание модема осуществляется от внешнего источника питания с напряжением 8...36 В.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Вега СИ-13 работает в следующих режимах:

«Склад» — это режим, предназначенный для хранения и транспортировки. В данном режиме устройство не осуществляет регулярную передачу данных в сеть.

«Активный» - рабочий режим устройства.

Перед началом использования модем необходимо вывести из режима «Склад».

Устройство Вега СИ-13 поддерживает два способа активации в сети LoRaWAN® – ABP и OTAA. Выбрать один из способов можно с помощью приложения «Vega LoRaWAN Configurator» (см. «Руководство пользователя» на программу).

Способ ABP. После нажатия на кнопку запуска, устройство сразу начинает работать в режиме «Активный».

Способ ОТАА. После нажатия на кнопку запуска, устройство осуществит три попытки присоединения к сети в заданном при настройке частотном диапазоне. При получении подтверждения активации в сети LoRaWAN®, устройство подаст сигнал индикатором (свечение в течение 5 секунд) и перейдет в режим «Активный». Если все попытки окажутся неудачными, счетчик продолжит накопление данных и будет осуществлять попытки присоединения к сети раз в 6 часов.

Перевести устройство из «Активного» режима обратно в режим «Склад» можно при помощи длительного нажатия на кнопку [запуска](#) (более 5 секунд).



При переходе в режим «Склад» все показания с импульсных входов, накопленные в памяти устройства, сбрасываются

Устройство формирует пакет с текущим состоянием с настраиваемым периодом от 5 минут до 24 часов. Пакеты сохраняются в память устройства и передаются при очередном сеансе связи с сетью LoRaWAN®.

Примеры

Если период сбора данных равен 24 часа, то формирование пакета будет осуществляться в 00.00 по внутренним часам устройства

Если период сбора данных 12 часов, то в 00.00 и в 12.00, и так далее.

Период передачи данных может настраиваться от 5 минут до 24 часов. При выходе на связь устройство начинает отправлять пакеты с показаниями, начиная с самого раннего. Конкретное время передачи данных не может быть задано, оно определяется случайным образом для каждого устройства внутри выбранного периода передачи данных с момента подключения к сети.

Пример

Задан период передачи данных 30 минут, а устройство было запущено в 16:40 по внутренним часам устройства. При случайном подсчете, устройством было назначено время 16:41 для передачи пакета в получасовой период с 16:40 до 17:10. Таким образом, пакеты с данного устройства будут передаваться в 16:41, в 17:11, в 17:41, в 18:11 и так далее каждые 30 минут по внутренним часам устройства.

Время внутренних часов устанавливается автоматически при подключении к устройству через USB, а также может быть скорректировано через сеть LoRaWAN®.

ФУНКЦИОНАЛ

Модем Вега СИ-13 является устройством класса С (по классификации LoRaWAN®) и обеспечивает следующий функционал:

- ⊙ работа в режиме прозрачного радиомодема LoRaWAN® <-> RS-232 или LoRaWAN® <-> RS-485
- ⊙ самостоятельный опрос внешнего оборудования настраиваемыми командами
- ⊙ поддержка ADR (Adaptive Data Rate)
- ⊙ поддержка отправки пакетов с подтверждением (настраивается)
- ⊙ возможность переключения входов в режим "охранный" для подключения внешних датчиков протечки, охранных датчиков и т. д.
- ⊙ выход на связь при срабатывании охранных входов
- ⊙ измерение температуры

МАРКИРОВКА

Маркировка устройства выполнена в виде наклеиваемой этикетки, которая содержит:

- ⊙ Наименование изделия;
- ⊙ DevEUI;
- ⊙ Месяц и год выпуска изделия.

Этикетка располагается в трех местах - на корпусе устройства, в паспорте и на упаковочной коробке.

Кроме того, на упаковочной коробке располагается дополнительная этикетка, содержащая:

- ⊙ Информацию о версии встроенного программного обеспечения;
- ⊙ QR-код, в котором содержатся DevEUI и ключи, необходимые для регистрации устройства в сети методом OTAA.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ	
Входы импульсные	до 2
Максимальная частота импульсного сигнала	200 Гц
Входы охранные	до 2
Интерфейс	RS-232 или RS-485
USB-порт	mini-USB, type B
Диапазон рабочих температур	-40...+85 °C
Встроенный датчик температуры	да
LORAWAN®	
Класс устройства LoRaWAN®	C
Количество каналов LoRa	16
Частотные планы, поддерживаемые по умолчанию	RU868, EU868, KZ865, произвольный (на основе EU868)
Частотные планы, доступные под заказ	IN865, AS923, AU915, KR920, US915
Способ активации в сети LoRaWAN®	ABP или OTAA
Период выхода на связь	5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны LoRa	внутренняя
Чувствительность	-138 dBm
Дальность радиосвязи в плотной застройке	до 5 км
Дальность радиосвязи в сельской местности	до 15 км
Максимальная мощность передатчика	100 мВт
ПИТАНИЕ	
Внешнее питание	8...36 В
КОРПУС	
Размеры корпуса, не более	90 x 49 x 46 мм
Степень защиты корпуса	IP65
Крепление	стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ


ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Частотный план	RU868
Способ активации в сети	ОТАА
Автоматическое управление скоростью	включено
Запрашивать подтверждение	выключено
Задержка открытия первого приемного окна (Rx 1 delay)	1 секунда
Задержка на подтверждение присоединения к сети (Join accept delay)	5 секунд
Количество переповторов отправки	1
Скорость	DR0
Мощность передатчика	14 дБм
Период передачи данных	24 часа
Часовой пояс	UTC +00:00
Входы работают в режиме	импульсный


Для изменения настроек устройства необходимо подключиться к нему с помощью программы «Vega LoRaWAN Configurator». Вы можете скачать её на сайте в разделе «Программное обеспечение», там же находится руководство по работе с конфигуратором. [Перейти на страницу программы.](#)

3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Устройство Вега СИ-13 представлено в небольшом пластиковом корпусе, скрученном на шурупы с креплением под DIN-рейку.

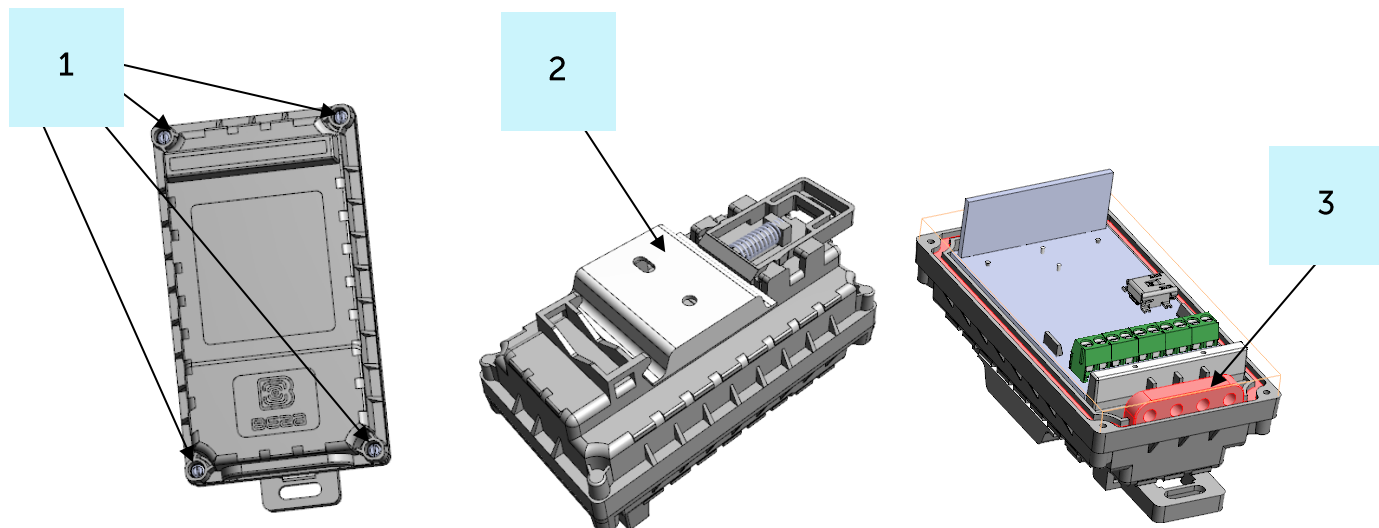


1 – шурупы \varnothing 2 мм x 8 мм, крестовые 

2 – DIN-рейка с монтажными отверстиями \varnothing 3 мм

3 – силиконовый уплотнитель без сквозных отверстий, обеспечивающий степень защиты корпуса устройства IP65.

Все элементы управления и индикации, а также контакты для подключения расположены внутри корпуса на плате.

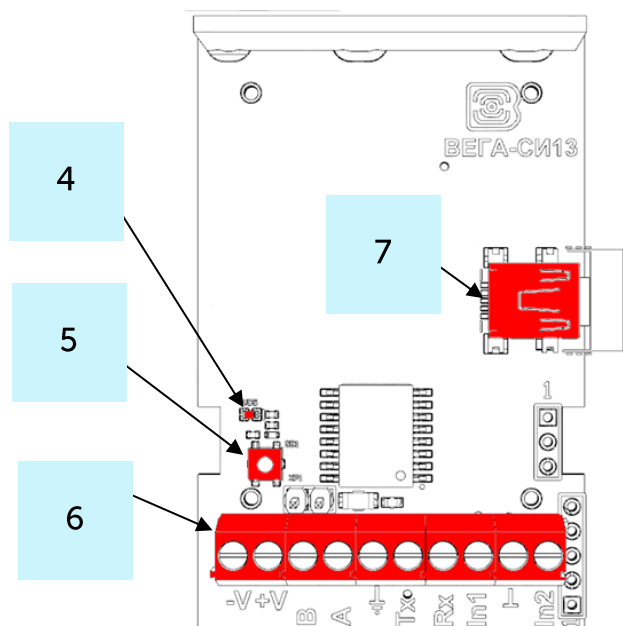

4 – светодиодный индикатор


5 – кнопка запуска

6 – контактные клеммы

7 – USB-порт

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ

При подключении радиомодема к внешним устройствам следует учитывать внутреннюю схемотехнику его импульсных входов, приведенную ниже.

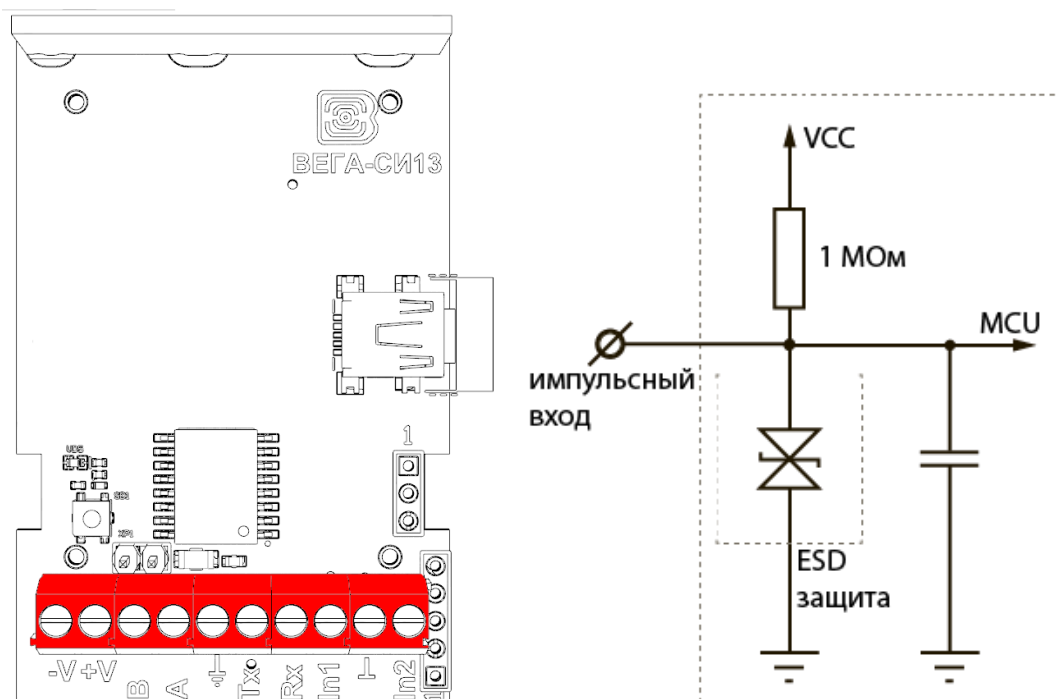

Модем имеет 10 контактов, подробное описание которых приведено в таблице:

КОНТАКТ	ОПИСАНИЕ
-V	Питание -
+V	Питание +
B	RS-485 B
A	RS-485 A
Tx	RS-232 TX
Rx	RS-232 RX
⏏, ⊥	Сигнальная земля
In1, In2	Импульсные входы 1 и 2

Для подключения RS-232 или RS-485 используется земля ⏏ , для подключения импульсных входов In1 и In2 используется земля \perp .

Счетчик импульсов оснащен алгоритмом антидребезга с постоянной времени 5 мс. Подсчет импульсов осуществляется для частот до 200 Гц.

Импульсные входы модема позволяют подключать цепи со следующими типами замыкающих контактов:

- ⊙ геркон;
- ⊙ механическая кнопка;
- ⊙ «открытый коллектор».



Оборудование с импульсным выходом типа NAMUR не поддерживается

Полярность имеет значение только для цепи с «открытым коллектором».

Чтобы сбросить показания импульсов на входах, необходимо перевести устройство в режим «Склад» длительным (более 5 секунд) нажатием на кнопку на плате.

Импульсные входы могут быть настроены для использования в режиме «Охрана» через приложение «Vega LoRaWAN Configurator». В таком случае устройство не осуществляет подсчет импульсов на «Охранном» входе, а только следит за изменением его состояния. В случае срабатывания «Охранного» входа устройство активируется и отправляет в сеть сообщение с сигналом тревоги.

Максимальная возможная частота генерации тревожных пакетов – раз в 1 секунду.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОГО РЕЗИСТОРА

На плате устройства установлен терминальный резистор номиналом 120 Ом, который по умолчанию не активен.

Для активации терминального резистора нужно установить перемычку на разъем XP1 на плате.

Терминальный резистор используется для защиты от помех на длинной линии RS-485, поэтому его имеет смысл активировать при длине линии 100 и более метров.


Расположение разъёма XP1 на плате

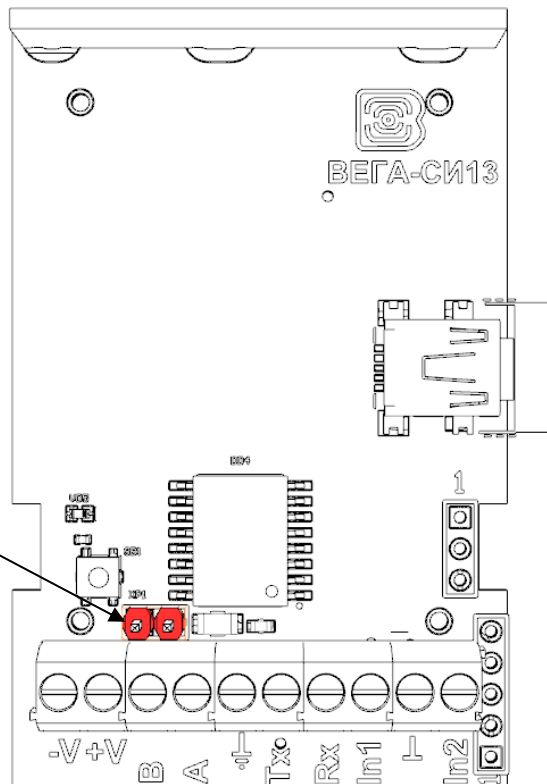




ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство имеет один светодиодный индикатор красного цвета, расположенный на плате. Индикация используется только на этапе активации устройства в сети LoRaWAN®.

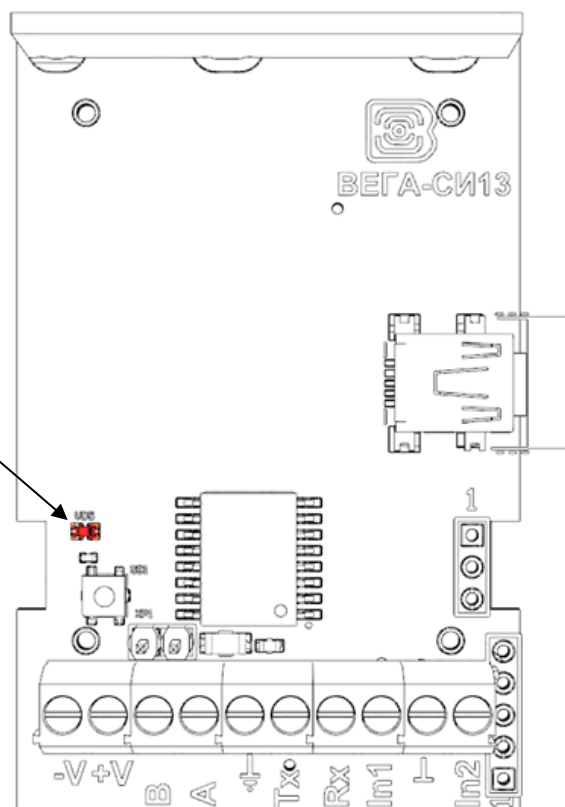Расположение
светодиодного
индикатора на
плате



СИГНАЛ ИНДИКАТОРА		ЗНАЧЕНИЕ
	Короткие вспышки	Идет процесс присоединения к сети
	Одна длинная вспышка в течение 5 с	Устройство успешно присоединено к сети и в активном режиме
	Три вспышки по 1 с	Попытка присоединения окончилась неудачей или переход в режим «Склад»



В случае неуспешной попытки присоединения к сети устройство продолжит накопление данных и будет осуществлять попытки присоединения к сети раз в 6 часов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Для обеспечения устойчивой радиосвязи между базовой станцией и оконечным устройством **рекомендуется избегать** установки оборудования в места, представляющие собой непреодолимые **преграды для прохождения радиосигнала**, такие как: армированные перекрытия и стены, подвальные помещения, подземные сооружения и колодцы, стальные короба и т. д.

При разворачивании сети, включающей в себя большое количество оконечных устройств, необходимым этапом является выполнение работ по радиопланированию с проведением натуральных экспериментов.



Перед началом монтажных работ необходимо убедиться, что на оборудовании установлена последняя версия прошивки

Для осуществления монтажа **понадобится**:

- ⦿ отвертка крестовая ;
- ⦿ шило;
- ⦿ нож для зачистки провода;
- ⦿ ноутбук.

Пошаговый монтаж выглядит следующим образом:

1. Настройка всех устройств и подключение их в общую сеть (см. Руководство по разворачиванию сети) – как правило выполняется в офисе.
2. Определение удачных мест для монтажа на объекте с помощью тестера сети.
3. Обесточивание подключаемого оборудования, приборов учета и пр.
4. Изготовление отверстий в силиконовом уплотнителе под провода – строго по количеству проводов. **Необходимо помнить, что провод должен быть круглого сечения и не более 3 мм в диаметре.**



При удалении уплотнителя, а также при установке проводов другого диаметра или сечения возможно ухудшение характеристик устройства вплоть до выхода из строя вследствие попадания влаги внутрь корпуса

5. Подключение всех необходимых проводов в клеммы СИ-13.
6. Запуск устройства – перевод в режим «Активный» и регистрация в сети.



7. С помощью ноутбука убедиться, что устройство успешно передает данные.
8. Перед сборкой устройства необходимо сбросить накопленные при тестировании и подключении импульсы путем перевода устройства в режим «Склад» нажатием кнопки в течении 5 сек.
9. Включить устройство, нажав кнопку запуска.
10. Сборка устройства.
11. Монтаж DIN-рейки или другой доступный способ крепления устройства на объекте.

РАБОТА МОДЕМА В ПРОЗРАЧНОМ РЕЖИМЕ

Для возможности использования модема совместно с различными программными комплексами диспетчеризации приборов учёта и промышленного оборудования в него добавлена возможность работы в прозрачном режиме. В этом режиме модем работает как простой канал связи между сетью LoRaWAN® и подключенным внешним прибором. СИ-13 может получать из LoRaWAN® сети данные, предназначенные для внешнего устройства, и без какой-либо обработки передавать их в интерфейс RS-232 или RS-485. Если внешнее устройство отвечает на запрос, модем передаёт полученные данные обратно в сеть, также без обработки, в виде одного или нескольких пакетов.

Таким образом, в прозрачном режиме модем не формирует запрос и не обрабатывает ответ от прибора учёта. Обязанность сформировать запросы и анализировать ответы полностью ложится на внешнее приложение, работающее с Вега СИ-13 через сеть LoRaWAN®.

Для обеспечения работы устройства в прозрачном режиме необходимо установить специальное ПО «LoRa2TCP», которое можно скачать на сайте iotvega.com. Там же на странице приложения находится руководство по первичной настройке работы устройства в прозрачном режиме.

РАБОТА МОДЕМА В РЕЖИМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОПРОСА

Вега СИ-13 может работать в режиме самостоятельного опроса любых подключенных по интерфейсу RS устройств. Для этого в программе «Vega LoRaWAN Configurator» нужно создать и настроить необходимые команды запросов и ожидаемых ответов. После этого модем опрашивает подключенное устройство с заданной периодичностью от 1 до 65535 секунд. При получении определенного ответа модем может отправить пакет в сеть LoRaWAN®.

Поскольку запросы и ответы настраиваются вручную, модем Вега СИ-13 может опрашивать любые подключенные устройства по любому протоколу через интерфейс RS-232 или RS-485.

4 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА – ВЕРСИЯ 2.0

В данном разделе описана последняя версия протокола обмена данными СИ-13 с сетью LoRaWAN®. Версия протокола устройства отображается в «Конфигураторе» во вкладке «Информация».



В полях, состоящих из нескольких байт, используется порядок следования little-endian

МОДЕМ ВЕГА СИ-13 ПЕРЕДАЕТ ПАКЕТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ

1. Пакет с текущими показаниями

Передается регулярно или по событию на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 00 – По времени, 01 – по охранному входу 1 02 – по охранному входу 2	uint8
4 байта	Время формирования пакета unixtime	uint32
1 байт	Температура, °C	int8
4 байта	Показания на входе 1 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32
4 байта	Показания на входе 2 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32
1 байт	Значение основных настроек (битовое поле)	uint8

Расшифровка битового поля «Значения основных настроек»

Бит	Значение
0 бит	Запрос подтверждения пакетов 0 - выключен, 1 – включен
1 бит	Режим входа 1: 0 – импульсный, 1 - охранный
2 бит	Режим входа 2: 0 – импульсный, 1 - охранный
3,4,5 биты	Период передачи данных: 3 == 0 4 == 0 5 == 0 - 5 минут 3 == 1 4 == 0 5 == 0 - 15 минут 3 == 0 4 == 1 5 == 0 - 30 минут 3 == 1 4 == 1 5 == 0 - 1 час 3 == 0 4 == 0 5 == 1 - 6 часов 3 == 1 4 == 0 5 == 1 - 12 часов 3 == 0 4 == 1 5 == 1 - 24 часа
6,7 биты	Режим работы интерфейса: 6 == 0 7 == 0 - только прозрачный радиоканал 6 == 1 7 == 0 - опрос приборов учёта 6 == 0 7 == 1 - ModBus 6 == 1 7 == 1 - произвольный

2 Пакет с данными от внешнего устройства для режимов «Прозрачный радиоканал» и «Произвольный»

Отправляется устройством на на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 03 - пакет с данными от внешнего устройства для режимов "Прозрачный радиоканал" и "Произвольный"	uint8
1 байт	Порядковый номер настройки в конфигураторе (отсчет с 0)	uint8
2 байта	Общий размер полученных через интерфейс данных	uint16
1 байт	Размер данных в текущем пакете	uint8
1 байт	Порядковый номер пакета (в случае передачи нескольких пакетов, когда данные не помещаются в один)	uint8
1 байт	Общее количество пакетов	uint8
массив	Данные [1-39 байт]	-

Технология передачи данных LoRa накладывает ограничения на максимальный размер пакета, в зависимости от скорости, на которой передается данный пакет. В случае если данные, полученные через внешний интерфейс, не могут быть переданы в одном пакете, они разбиваются на несколько пакетов, которые передаются последовательно.

3 Пакет с данными от внешнего устройства для режима «ModBus»

Отправляется устройством на на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 04 - пакет с данными от внешнего устройства для режима "ModBus"	uint8
1 байт	Порядковый номер настройки в конфигураторе (отсчет с 0)	uint8
2 байта	Общий размер полученных через интерфейс данных	uint16
1 байт	Размер данных в текущем пакете	uint8
1 байт	Порядковый номер пакета (в случае передачи нескольких пакетов, когда данные не помещаются в один)	uint8
1 байт	Общее количество пакетов	uint8
2 байта	Адрес стартового регистра	uint16
массив	Данные [1-37 байт]	-

4 Пакет с данными от внешнего устройства для режимов «Прозрачный радиоканал» и «Произвольный» с меткой времени

Отправляется устройством на на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 05 - пакет с данными от внешнего устройства для режимов "Прозрачный радиоканал" и "Произвольный"	uint8
4 байта	Время формирования пакета unixtime	uint32
1 байт	Порядковый номер настройки в конфигураторе (отсчет с 0)	uint8
2 байта	Общий размер полученных через интерфейс данных	uint16
1 байт	Размер данных в текущем пакете	uint8
1 байт	Порядковый номер пакета (в случае передачи нескольких пакетов, когда данные не помещаются в один)	uint8
1 байт	Общее количество пакетов	uint8
массив	Данные [1-39 байт]	-

5 Пакет с данными от внешнего устройства для режима «ModBus» с меткой времени

Отправляется устройством на на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 06 - пакет с данными от внешнего устройства для режима "ModBus"	uint8
4 байта	Время формирования пакета unixtime	uint32
1 байт	Порядковый номер настройки в конфигураторе (отсчет с 0)	uint8
2 байта	Общий размер полученных через интерфейс данных	uint16
1 байт	Размер данных в текущем пакете	uint8
1 байт	Порядковый номер пакета (в случае передачи нескольких пакетов, когда данные не помещаются в один)	uint8
1 байт	Общее количество пакетов	uint8
2 байта	Адрес стартового регистра	uint16
массив	Данные [1-37 байт]	-

6 Пакет с данными от счетчика электроэнергии

Отправляется устройством на на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 07 - опрос счетчика электроэнергии	uint8
1 байт	Тип устройства 01 - Энергомера 102М, 02 - Меркурий 206	uint8
4 байта	Серийный номер прибора учета	uint32
1 байт	Результат опроса (1 – успех, 0 - ошибка)	uint8
4 байта	Время формирования пакета unixtime	uint32
4 байта	Показания тариф 1	uint32
4 байта	Показания тариф 2	uint32

4 байта	Показания тариф 3	uint32
4 байта	Показания тариф 4	uint32

7 Пакет с данными от счетчика тепла

Отправляется устройством на на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 08 - опрос счетчика тепла	uint8
1 байт	Тип устройства 03 - Пульс СТК-15	uint8
4 байта	Серийный номер прибора учета	uint32
4 байта	Время формирования пакета unixtime	uint32
8 байт	Количество потребленной тепловой энергии, Вт	uint64
4 байта	Суммарный объем теплоносителя, л	uint32
4 байта	Время наработки, ч	uint32
2 байта	Текущая температура в подающем трубопроводе °С*100	uint16
2 байта	Текущая температура в обратном трубопроводе °С*100	uint16
2 байта	Текущий расход теплоносителя, л/час	uint16
4 байта	Текущий расход теплоносителя, л/час	uint32
4 байта	Мощность, Вт	uint32
1 байт	Среда ¹ (носитель)	uint8

8 Пакет, передаваемый при отсутствии ответа от подключенного прибора учета

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 09 - нет ответа от устройства	uint8
1 байт	Порядковый номер настройки в конфигураторе	uint8
1 байт	Тип устройства 01 - Энергомера 102М, 02 - Меркурий 206, 03 - Пульс СТК-15	uint8
4 байта	Серийный номер прибора учета	uint32

9 Пакет, передаваемый при отсутствии ответа от устройства на ModBus или пользовательский запрос

Передается на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 10 - нет ответа на пользовательский или ModBus запрос	uint8
1 байт	Порядковый номер настройки в конфигураторе	uint8

¹ Поле Среда (носитель) кодируется в соответствии с протоколом MBUS (раздел протокола 8.4.1 Measured Medium Variable Structure)

10 Пакет, передаваемый при восстановлении обмена с прибором учета
 Передается на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 11 - восстановлен обмен с устройством	uint8
1 байт	Порядковый номер настройки в конфигураторе	uint8
1 байт	Тип устройства 01 - Энергомера 102М, 02 - Меркурий 206, 03 - Пульс СТК-15	uint8
4 байта	Серийный номер прибора учета	uint32

11 Пакет, передаваемый при восстановлении обмена с прибором учета посредством пользовательского или ModBus запроса
 Передается на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета 12 - восстановлен обмен с устройством по пользовательскому или ModBus запросу	uint8
1 байт	Порядковый номер настройки в конфигураторе	uint8

12 Пакет с запросом корректировки времени
 Передается один раз в 7 дней на LoRaWAN® порт 4

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета = 255	uint8
4 байта	Время радиомодема на момент передачи пакета (unixtime UTC)	uint32

После получения пакета данного типа приложение может отправить радиомодему пакет с корректировкой времени.

13 Информационный пакет
 Передается при регистрации в сети или по запросу на LoRaWAN® порт 195

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета: 195	uint8
1 байт	Причина передачи: «0» - при регистрации в сети, «1» - по запросу	uint8
16 байт	Код производителя, в ASCII	uint8
16 байт	Модель устройства, в ASCII	uint8
4 байта	Дата выпуска прошивки, unixtime (порядок байт- big endian)	uint32
2 байта	Версия платы	uint8
2 байта	Версия прошивки (старший байт – major, младший байт - minor). Пример: 0x0301 – версия прошивки 3.1	uint8
2 байта	Версия протокола (старший байт – major, младший байт - minor). Пример: 0x0200 – версия протокола 2.0	uint8

1 байт	Заряд батареи, %, (для СИ-13 всегда 0)	uint8
4 байта	Количество отправленных в эфир пакетов (порядок байт- big endian)	uint32

14 Пакет с диагностической информацией

Передается устройством на порт 85. Диагностический пакет, существующий в целях оказания технической поддержки. Подробное описание не предоставляется.

15 Пакет с настройками

Передается устройством на LoRaWAN® порт 3

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 0	uint8
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----
...
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----

Таблица ID настроек СИ-13 и их возможных значений

ID настройки	Описание	Длина данных	Принимаемые значения
4	Запрашивать подтверждение	1 байт	1 – запрашивать 2 – не запрашивать
8	Количество переповторов пакета	1 байт	от 1 до 15
16	Период передачи данных	1 байт	1 – 1 час 2 – 6 часов 3 – 12 часов 4 – 24 часа 5 – 5 минут 6 – 15 минут 7 – 30 минут
20	Скорость интерфейса	1 байт	1 – 4800 2 – 9600 3 – 14400 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200 8 – 300

			9 – 600 10 – 1200 11 – 2400
49	Период сбора данных	1 байт	1 – 1 час 2 – 6 часов 3 – 12 часов 4 – 24 часа 5 – 5 минут 6 – 15 минут 7 – 30 минут
55	Часовой пояс, в минутах	2 байт	от -720 до 840

МОДЕМ ВЕГА СИ-13 ПРИНИМАЕТ ПАКЕТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ

1. Пакет с корректировкой времени

Передается приложением на LoRaWAN® порт 4

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета = 255	uint8
8 байт	Величина в секундах, на которую нужно скорректировать время. Может быть положительной или отрицательной	int64

2 Запрос диагностического пакета

Передается приложением на LoRaWAN® порт 85

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Любое значение в пределах 0x00 – 0xFF	uint8

3 Запрос информационного пакета

Передается приложением на LoRaWAN® порт 195

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Любое значение в пределах 0x00 – 0xFF	uint8

4 Пакет с запросом настроек

Передается приложением на LoRaWAN® порт 3

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Причина передачи пакета - запрос настроек 01	uint8

В ответ на данный пакет устройство пришлет пакет с настройками.

5 Пакет с настройками

Передается приложением на LoRaWAN® порт 3, полностью идентичен пакету от устройства

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета 0x00	uint8
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----
...
2 байт	ID параметра	uint16

1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----

Передаваемый на устройство пакет с настройками может содержать не все настройки, поддерживаемые устройством, а только ту их часть, которую необходимо изменить.

Таблица ID настроек СИ-13 и их возможных значений

ID настройки	Описание	Длина данных	Принимаемые значения
4	Запрашивать подтверждение	1 байт	1 – запрашивать 2 – не запрашивать
8	Количество переповторов пакета	1 байт	от 1 до 15
16	Период передачи данных	1 байт	1 – 1 час 2 – 6 часов 3 – 12 часов 4 – 24 часа 5 – 5 минут 6 – 15 минут 7 – 30 минут
20	Скорость интерфейса	1 байт	1 – 4800 2 – 9600 3 – 14400 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200 8 – 300 9 – 600 10 – 1200 11 – 2400
49	Период сбора данных	1 байт	1 – 1 час 2 – 6 часов 3 – 12 часов 4 – 24 часа 5 – 5 минут 6 – 15 минут 7 – 30 минут
55	Часовой пояс, в минутах	2 байт	от -720 до 840

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Модемы Вега СИ-13 должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 85%.

Транспортирование модемов допускается в крытых грузовых отсеках всех типов на любые расстояния при температуре от -40 °С до +85 °С.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модем поставляется в следующих комплектациях:

1. Модем Вега СИ-13-232 – 1 шт.

Винты – 4 шт.

Паспорт – 1 шт.

2. Модем Вега СИ-13-485 – 1 шт.

Винты – 4 шт.

Паспорт – 1 шт.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия действующей технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в «Руководстве по эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня отметки о продаже в паспорте изделия, а при отсутствии такой отметки с даты выпуска. В течение гарантийного срока изготовитель обязан предоставить услуги по ремонту или заменить вышедшее из строя устройство или его составные части.

Изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия из строя, если:

- ⦿ изделие не имеет паспорта;
- ⦿ в паспорте не проставлен штамп ОТК и/или отсутствует наклейка с информацией об устройстве;
- ⦿ заводской номер (DevEUI, EMEI), нанесённый на изделие, отличается от заводского номера (DevEUI, EMEI), указанного в паспорте;
- ⦿ изделие подвергалось вмешательствам в конструкцию и/или программное обеспечение, не предусмотренным эксплуатационной документацией;
- ⦿ изделие имеет механические, электрические и/или иные повреждения и дефекты, возникшие при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации;
- ⦿ изделие имеет следы ремонта вне сервисного центра предприятия-изготовителя;
- ⦿ компоненты изделия имеют внутренние повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов/жидкостей и/или стихийными бедствиями (наводнение, пожар и т. п.).

Средний срок службы изделия – 7 лет.

При возникновении гарантийного случая следует обратиться в сервисный центр по адресу:

630009, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 119А.

Контактный телефон +7 (383) 206-41-35.

e-mail: remont@vega-absolute.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	
Заголовок	Устройство LoRaWAN® Вега СИ-13
Тип документа	Руководство
Код документа	B02-СИ13-01
Номер и дата последней ревизии	16 от 11.03.2022

История ревизий

Ревизия	Дата	ФИО	Комментарии
01	23.03.2017	КЕВ	Дата создания документа
02	14.04.2017	КЕВ	Добавлены фото, мелкие правки
03	10.05.2017	КЕВ	Новые фото внешнего вида
04	29.05.2017	ПКП	Небольшие изменения протокола обмена
05	21.06.2017	КЕВ	Изменение в технических характеристиках
06	05.09.2017	КЕВ ПКП	Добавлен раздел «Vega LoRaWAN Configurator», дополнения в протоколе обмена
07	23.10.2017	КЕВ	Мелкие правки
08	04.05.2018	КЕВ	Правки касательно области применения на приборах учета с импульсными выходами, мелкие правки, новые иллюстрации в разделе «Работа с устройством»
09	21.12.2018	КЕВ	Добавлены разделы «Работа модема в прозрачном режиме» , «Маркировка» , добавлен AppEui устройства в тех. характеристики
10	21.05.2019	КЕВ	Исправление опечатки в протоколе обмена «Расшифровка битового поля» биты 6 и 7
11	14.08.2019	КЕВ	Опечатка в описании пакета 5.
12	06.07.2020	КЕВ	Плановый пересмотр документа, мелкие правки
13	23.09.2020	КЕВ	Изменение логики работы устройства, новый режим опроса внешних устройств, изменения в протоколе обмена
14	09.08.2021	ПАВ	Плановая ревизия документации Изменение условий гарантии , новые разделы
15	08.02.2022	КЕВ	Новый раздел «Подключение терминального резистора»
16	11.03.2022	ХМА	Новая версия протокола обмена



vega-absolute.ru

Руководство по эксплуатации © ООО «Вега-Абсолют» 2017-2022